



1015 & 1015 SLIMLINE BEDIENUNGSANLEITUNG

V1.4 Februar 2014 - Serie 2

www.aus.at



A.u.S. Spielgeräte GmbH
Scheydgasse 48, AT 1210 Wien

Tel. +43 1 271 66 00 66 - Fax. +43 1 271 66 00 75
E-Mail verkauf@aus.at - Web www.aus.at



Inhaltsverzeichnis

1) Einleitung	S. 3
2) Lieferannahme / Transit-Modus	S.5
3) Einführen der Titelkarten und Compact Discs	S.8
4) Abspielen der Jukebox	S.12
5) Anschluss externer Audiogeräte	S.14
6) Hinzufügen zusätzlicher Lautsprecher	S.16
7) Anpassen der Verstärkereinstellungen	S.17
8) Diamond Pack Beleuchtung	S.20
9) Bluetooth-Zubehör (Optional)	S.22
10) Bluetooth-Zubehör (Optional)	S.24
11) Fehlerbehebung	S.25
12) Kontaktdaten	S.28

I. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer Classic Jukebox von Sound Leisure, dem weltweit führenden Jukebox-Hersteller, entschieden haben.

Bei der Konstruktion und Herstellung dieses Produktes wurde großer Wert darauf gelegt, Ihnen viele Jahre Freude und problemlosen Betrieb zu bieten.

Die Bedienungsanleitung enthält sämtliche Informationen für eine sichere Installation und Betrieb der Jukebox.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.
2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf..
3. Beachten Sie sämtliche Warnhinweise
4. Befolgen Sie alle Anweisungen
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Angaben des Herstellers
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Umgehen Sie nie die Sicherheitsfunktionen eines polarisierten oder geerdeten Steckers Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte unterschiedlicher Breite Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Erdungsanschluss. Der breite Kontakt oder der dritte Anschluss dienen zu Ihrer Sicherheit. Passt der gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker bezüglich Austausch Ihrer veralteten Steckdose.
10. Achten Sie insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder das Kabel eingeklemmt werden kann.
11. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
12. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene oder mit dem Gerät verkaufte Rollwagen, Ständer, Konsolen oder Tische. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/ Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, um Verletzungen durch ein mögliches Umkippen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
14. Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten

durchführen. Das Gerät muss von einem Fachmann überprüft werden, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde, etwa wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regeln oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

Zusätzliche Hinweise

Diese Jukebox enthält Hochspannungsteile und heiße Teile. Führen Sie niemals Arbeiten am Gerät durch, die nicht speziell in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Funktioniert die Jukebox nicht richtig, schalten Sie das Gerät aus und sehen Sie in der Anleitung zur Fehlersuche und Problemlösung am Ende dieses Handbuchs nach. Es befinden sich keine durch den Anwender selbst zu wartenden Teile im Gerät.

Diese Jukebox ist sehr schwer. Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu heben. Dieses Gerät muss an eine Netzsteckdose mit Erdung angeschlossen werden. Der Hauptstecker ist die vorgesehene Trenneinrichtung und sollte daher immer betriebsbereit sein.

WARNUNG: Um das Risiko eines Feuers oder Elektroschocks zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Sicherungen sollten immer gegen gleichwertige Sicherungen ausgetauscht werden. Bei den mit dem unten dargestellten Symbol gekennzeichneten spannungsführenden Anschlüssen besteht Lebensgefahr, und daran angeschlossene externe Verdrahtungen dürfen nur von befugten Personen durchgeführt werden oder es müssen vorgefertigte Anschlussdrähte verwendet werden.




Hochspannung

Röhrenlibellen

Die Röhrenlibellen in den Pilastern oben und seitlich dürfen nur von geschultem Personal gehandhabt werden. Sie enthalten geringe Mengen der schädlichen Chemikalie DCM (Dichlormethan). Tritt diese Substanz versehentlich aus, verdampft sie normalerweise. Treffen Sie dennoch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen. Lüften Sie den Raum sofort, indem Sie Türen und Fenster öffnen. Sorgen Sie dafür, dass alle Personen den Raum verlassen, bis jeder Restgeruch verschwunden ist. Löschen Sie sämtliche Zündquellen. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen und Hautkontakt. Kommt es denn doch zu Hautkontakt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Seife, entfernen Sie in Berührung gekommene Kleidung und waschen Sie diese vor der Wiederbenutzung.


2. Lieferannahme / Transit-Modus

Ist die Jukebox an ihrem vorgesehenen Platz aufgestellt, hilft Ihnen die folgende Anleitung, sie für den Betrieb vorzubereiten. Der Schlüssel zum Öffnen der Jukebox befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses. Der Schlüssel sperrt das seitliche Schloss und das Schloss auf der Rückseite des Gehäuses. Siehe unten (Abb. 1). Der Schlüssel öffnet auch den im Inneren der Jukebox befindlichen Münzbehälter. (Nicht verfügbar bei 1015 Slimline)

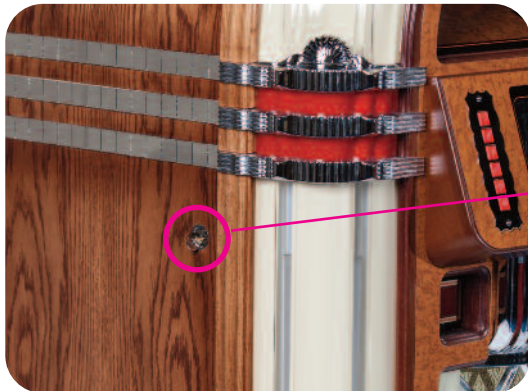

POSITIONEN DER
SCHLÖSSER

SCHLOSS
HAUPTGEHÄUSE

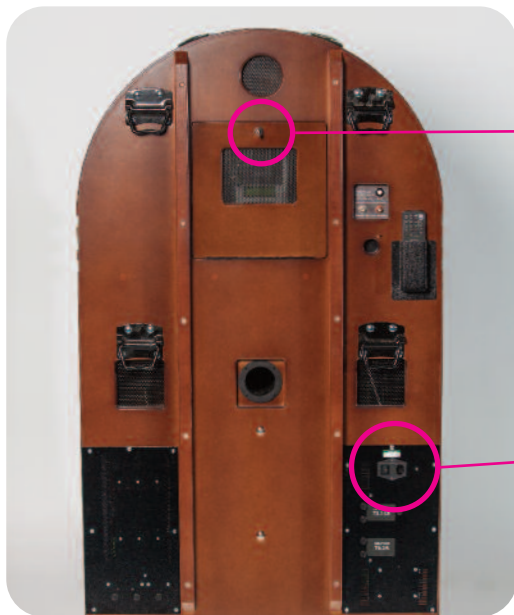

TÜRSCHLOSS
GEHÄUSERÜCKSEITE

HAUPTSCHALTER

ABB. 1

Bei Anlieferung befindet sich die Jukebox im Transit-Modus.. Befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen, um die Jukebox in den Betriebs-Modus zu bringen..

ii) Sperren Sie das Schloss auf dem Hauptgehäuse auf und öffnen Sie die Tür der Jukebox.


ii) Entfernen Sie die horizontale Transportstange (siehe Abb. 2), indem Sie die schwarzen Halteschrauben an beiden Enden entfernen. Bringen Sie die Schrauben nach Entfernung des Balken wieder an.

iii) Entfernen Sie den vertikale Transportbolzen (siehe Abb.2).

Beide Transportstangen sollten für zukünftige Nutzung aufbewahrt werden. Lagern Sie diese nicht im Inneren der Maschine

MECHANISMUS IM TRANSIT-MODUS

ABB. 2

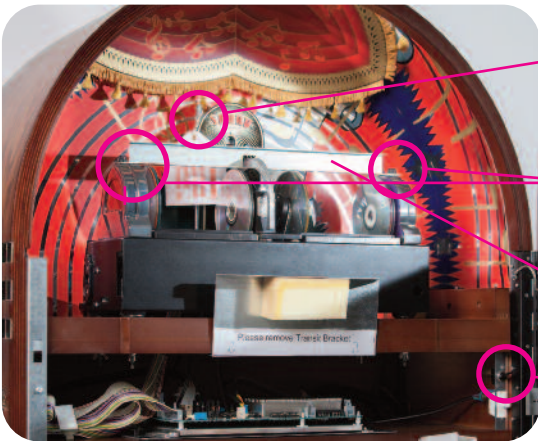

VERTIKALER
TRANSPORTBOLZEN
Zum Entfernen drehen.

HALTESCHRAUBE
HORIZONTALE
TRANSPORTSTANGE

HORIZONTALE
TRANSPORTSTANGE

TRANSITSCHALTER

iii) Suchen Sie die 4 Flügelmuttern unter dem Boden des CD-Mechanismus. (siehe Abb.3 unten). Öffnen Sie die Flügelmuttern, bis Sie sich frei drehen lassen (dies hilft dem Mechanismus zu "schweben", für optimale Leistung).


iv) Stecken Sie die Jukebox an und schalten Sie die Hauptschalter ein. (Position des Hauptschalters siehe Abb. 1 auf Seite 5). Die LED-Anzeige auf der Vorderseite (befindet sich auf dem Fachboden vor dem CD-Mechanismus) zeigt "TRANSIT" an.

v) Suchen Sie den Transitschalter auf der rechten Innenseite des Gehäuses. (siehe Abb. 3). Schalten Sie auf Betriebsmodus um, der CD-Hebemechanismus fährt dann nach links und kehrt in seine Mittelposition zurück. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite zeigt "OPE" an.

vi) Schließen Sie die Jukebox-Tür. Auf der Anzeige oben wird nun "CH-01" angezeigt. Darunter ist "100 - 01" zu sehen.

vii) Die Jukebox ist nun betriebsbereit.

ANSICHT DER POSITION DER HALTESCHRAUBEN DES MECHANISMUS UND DES TRANSITSCHALTERS

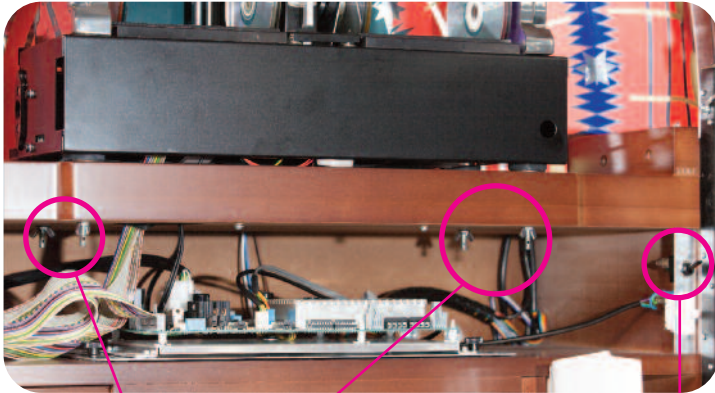

Flügelmuttern x 4 lockern, damit der Mechanismus "schweben" kann.

Transitschalter

ABB. 3

Bewegen der Jukebox

Bewegen Sie die Jukebox über eine bestimmte Strecke oder wollen Sie die Maschine kippen, wird empfohlen, sie zuvor in den Transit-Modus zu bringen. Die CDs müssen nicht entfernt werden, da die horizontale Transportstange sie in Position hält. Befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen, um die Jukebox in den Transit-Modus zu bringen..

- i) Öffnen Sie die Vordertür, während die Jukebox eingeschaltet ist.
- ii) Bringen Sie den Transitschalter zurück in die Transit-Position.
- iii) Der Hebemechanismus kehrt in seine Mittelposition zurück.
- iv) Ziehen Sie die Flügelmuttern des Mechanismus wieder fest, überprüfen Sie, ob die Anzeige nun TRANSIT anzeigt und bringen Sie die beiden Transportstangen wieder an
- v) Schalten Sie die Jukebox aus und schließen Sie die Tür. Die Jukebox kann nun sicher bewegt werden.

3) Einführen der Titellkarten und Compact Discs

Titellkarten

Leere CD-Titellkarten und eine Software-CD werden mit Ihrer Jukebox mitgeliefert. Dies hilft Ihnen Titellkarten zu drucken, ohne jeden Titel einzeln eingeben oder die Karten mit der Hand beschriften zu müssen.

Bitte beachten Sie:

Die CD-Software kann keine selbstgebrannten, selbst zusammengestellten Alben lesen.

Arten von Titellkarten


Für den Titellhalter der Jukebox sind "SL Split - 2-teilige Titellkarten" erforderlich. Diese sind horizontal perforiert und sollten nach dem Druck entlang der Perforation abgerissen und in den Titellhalter eingeführt werden.

Zusätzliche Karten können auf unserer Website www.classicjukeboxes.co.uk/Title-Cards/



SL SPLIT - 2-teilige
Titelkarten für das Titelrack
Ihrer Jukebox.

Die Titelkarten beginnen mit Auswahlnr. 100 und enden bei Nr. 179.
Die folgende Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie die Titelkarten im Titelkartenrack austauschen können.

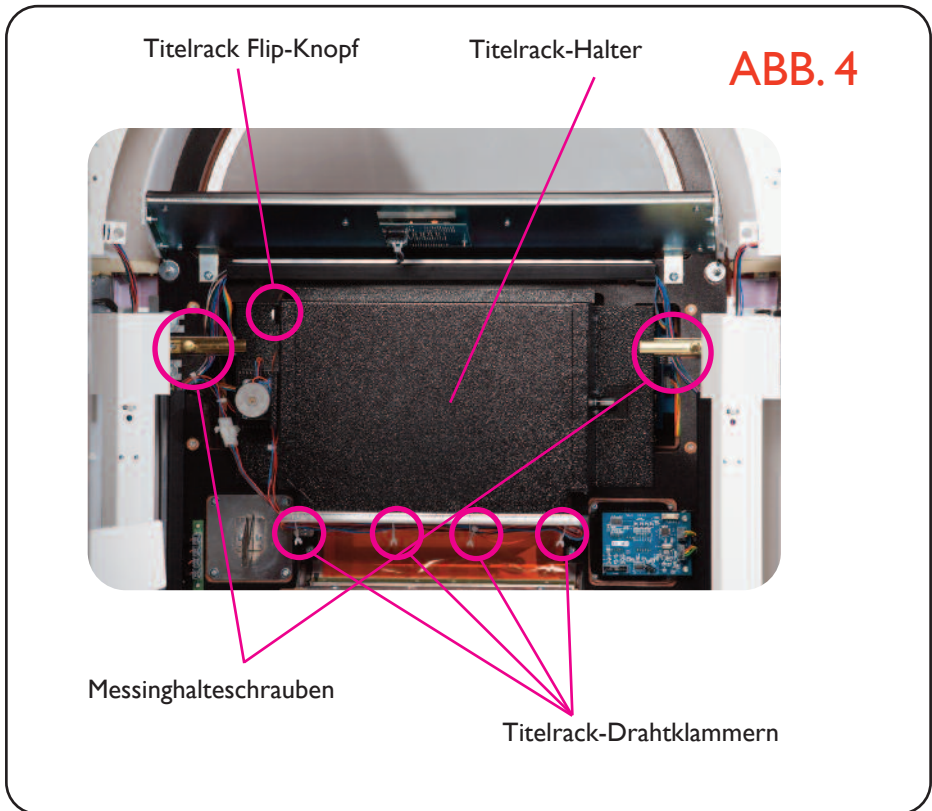

- i) Sperren Sie die Jukebox-Tür auf und öffnen sie. An der Innenseite der Tür finden Sie den Titelhalter.
- ii) Entfernen Sie vorsichtig den Draht von den Drahtklammern des Titelracks. Jetzt können Sie das Titelrack entfernen.
- iii) Schieben Sie die in Abb. 4 angezeigten Messingschrauben in die entspernte Position.
- iv) Entfernen Sie das Titelrack aus der Jukebox wie in Abb. 5 dargestellt.

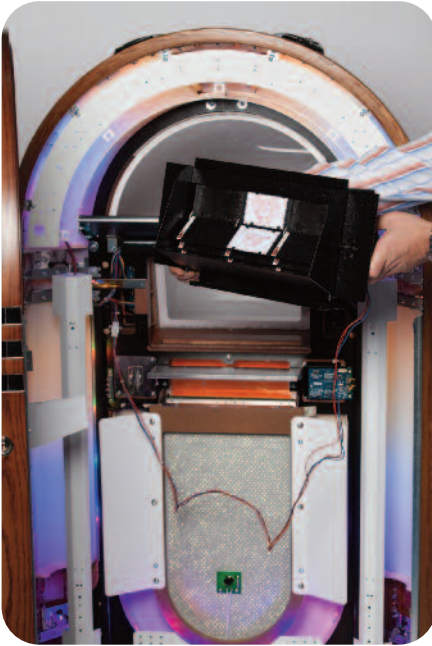


ABB. 5

Die Abbildung zeigt den aus dem Jukebox-Gehäuse entfernten Titelrack-Halter.

- v) Ist das Titelrack aus der Jukebox entfernt, können Sie nun die Titelkarten in das Titelrack schieben. Um das Titelrack zur nächsten Seite zu drehen, benutzen Sie den seitlich am Titelrack befindlichen Flip-Knopf. (siehe Abb. 4).

ROTIEREN SIE DAS TITELRACK NICHT MIR DER HAND, DA DER TITELRACK-MECHANISMUS DADURCH BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

- vi) Haben Sie alle Karten fertig eingeführt, bringen Sie das Titelrack wieder im Gehäuse an und befestigen Sie es mit den Messinghalteschrauben. Führen Sie nun die Verdrahtung wieder in die Klammern ein.

Compact Discs

Das Rack, das die CDs enthält, ist ebenso wie die Titelauswahlkarten nummeriert.

Slot 00 = Titeltarte 100

Slot 01 = Titel 101

Slot 02 = Titel 102

Führen Sie die CD mit der CD-Beschriftung nach rechts ein. (siehe Abb. 5).



Abb. 6 Bitte achten Sie darauf, dass die CDs mit dem Etikett nach RECHTS eingeführt werden.

Der Mechanismus hat Platz für 80 CDs.

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE CDs GANZ GERADE EINGEFÜHRT WERDEN.

Sind die CDs nicht gerade, kann es sein, dass der Mechanismus die CDs falsch greift und so die CDs oder der Mechanismus beschädigt werden.

Wird die Jukebox aus irgend einem Grund bewegt, prüfen Sie bitte nach, ob alle CDs korrekt ausgerichtet sind und sich keine CD verschoben hat.

4) Abspielen der Jukebox

Auswahl treffen

Sind die Discs und Etiketten installiert, kann mit der Tastatur auf der Vorderseite der Jukebox oder über die Fernbedienung eine Auswahl getroffen werden.

Um die Titelseiten zu wechseln, drücken Sie den roten Knopf unterhalb der Zahl "9" auf der Tastenleiste.

Um einen Titel abzuspielen, wählen Sie die dreistellige Zahl der Disc aus und anschließend die zweistellige Zahl des Einzeltitels. Die Zahlen werden bei Eingabe auf der Anzeige angezeigt.

Um ein ganzes Album abzuspielen, ohne alle Tracks einzeln einzugeben, geben Sie die dreistellige Discnummer und für die zweistellige Titelnummer "00" ein.

Um eine Disc auszuwerfen drücken Sie auf der Infrarotfernbedienung auf "EJECT DISC".

Um einen einzelnen Titel abzulehnen, drücken Sie auf der Infrarotfernbedienung auf "EJECT TRACK"..

Wenn Sie bei der Eingabe einer Auswahl einen Fehler machen drücken Sie "KYBRD CANCEL" auf der Infrarotfernbedienung, um den Auswahlvorgang von vorne zu beginnen, oder drücken Sie "C" auf der Knopfleiste der Jukebox.

Um zufällig ausgewählte Titel abzuspielen, drücken Sie "SHUFFLE ON" auf der Fernbedienung. Die Anzeige zeigt kurz "SH On" an, und es erscheint ein kleiner Punkt im rechten unteren Eck der LED-Anzeige.

Um diese Funktion auszuschalten drücken Sie "SHUFFLE OFF", danach erscheint auf der Anzeige kurz "SH OFF" und der Punkt in der rechten unteren Ecke verschwindet. Bitte beachten Sie: Wird die Tür geöffnet, während die Jukebox spielt, wird die CD ausgeworfen und der CD-Mechanismus kehrt in seine Mittelposition zurück.

Lautstärke einstellen

Als Vorsichtsmaßnahme gegen Überlastung der Lautsprecher beim Einschalten der Jukebox ist die Lautstärke auf ein niedriges Niveau eingestellt. Um die Lautstärke auf die gewünschte Höhe anzuheben wählen Sie einen Titel aus und warten Sie bis die CD spielt. Regeln Sie dann die Lautstärke mit den Lautstärketasten "Channel 1/2" auf der Fernbedienung (Siehe Abb. 7 gegenüber für Fernsteuerung - die Tasten für die Lautstärkeregelung werden blau angezeigt).

Auf dem Display wird die Lautstärke kurz als "L-" angezeigt. Die Zahl variiert je nach ausgewählter Lautstärke, von 0 für aus bis 50 für volle Lautstärke.


Die Lautstärketasten "Channel 3/4" (auf der Fernbedienung) dienen zur Regelung der Lautstärke der Ersatzverstärker, siehe Abschnitt 6 "Hinzufügen zusätzlicher Lautsprecher".

Wenn Sie die Taste "MUTE" auf der Fernbedienung drücken, wird der Verstärker sofort stummgeschaltet und auf der Anzeige erscheint "L-", um die Lautstärke wieder auf die zuvor eingestellte Höhe einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Lautsprechertaste.

ABB. 7

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

Bitte beachten Sie, dass der Standby-Knopf noch nicht funktionsfähig ist.

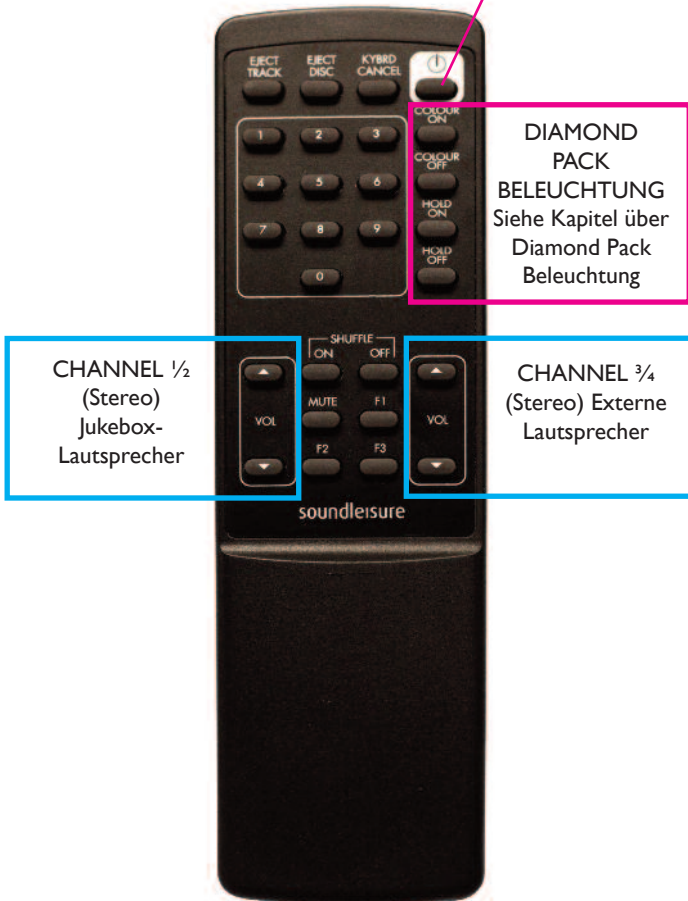

5) Anschluss externer Audiogeräte

An die Jukebox können auch externe Audiogeräte angeschlossen werden.

Audioquellen wie DAB Radios oder MP3-Player können an die Zusatzeingänge angeschlossen werden, um sie über die Jukebox-Lautsprecher abspielen zu können.

Ein Audio-Ausgang ist vorhanden, damit die Jukebox über einen anderen Verstärker spielen kann, etwa Surround Sound oder ein Multi-Room-Audiosystem. Schließen Sie einen Stereo Phono Anschlussdraht an den Audio-Ausgang auf dem Kabelpeitschenanschluss auf der Rückseite der Jukebox an (Abb. 9). Die Audiostärke beträgt etwa 2Vp-p, hängt jedoch davon ab, was abgespielt wird.

Um eine externe Audioquelle über die Jukebox abzuspielen, schließen Sie die Ausgabe-Anschlussdrähte an einen der AUX-Eingänge auf dem D4-Verstärker an. (siehe Abb. 8)

Der Verstärker befindet sich standardmäßig im Automatischen Switch-Over-Modus, was bedeutet dass 3 Audioeingänge bevorzugt werden.

Wird eine CD auf der Jukebox abgespielt, hat dies höchste Priorität, und die Anzeige zeigt "Ch 1" an.

Wird keine CD abgespielt, bevorzugt der Verstärker "AUX 1 INPUT", wird auf diesem Eingang 10 Sekunden lang Audio entdeckt, wird dieser Eingang aktiv und die Anzeige zeigt "Ch 2" an.

Wird keine CD abgespielt, und wird kein Audio auf "AUX 1 INPUT" entdeckt, wird "AUX 2 INPUT" priorisiert. Wird auf diesem Eingang 10 Sekunden lang Audio entdeckt, wird dieser Eingang aktiv und die Anzeige zeigt "Ch 3" an.

Bitte beachten Sie:

Es wird empfohlen, die Audioausgabe auf den angeschlossenen Gerät zwischen 3/4 und voll zu lassen, und die Lautstärke wird mit der Lautstärkeregelung auf der Jukebox eingestellt.

Das Angeschlossene Gerät sollte in Stereo angeschlossen sein. Obwohl 2 AUX Eingänge verfügbar sind, wird einer davon von Zubehör wie einem Bluetooth-Empfänger oder einem iPod-Dock verwendet.

Es ist möglich, die Audioeingänge mit den Tasten F1, F2 und F3 auf der Fernbedienung manuell zu schalten, Wollen Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Sound Leisure.

ABB. 8 ANSICHT DES D4 DIGITALVERSTÄRKERS


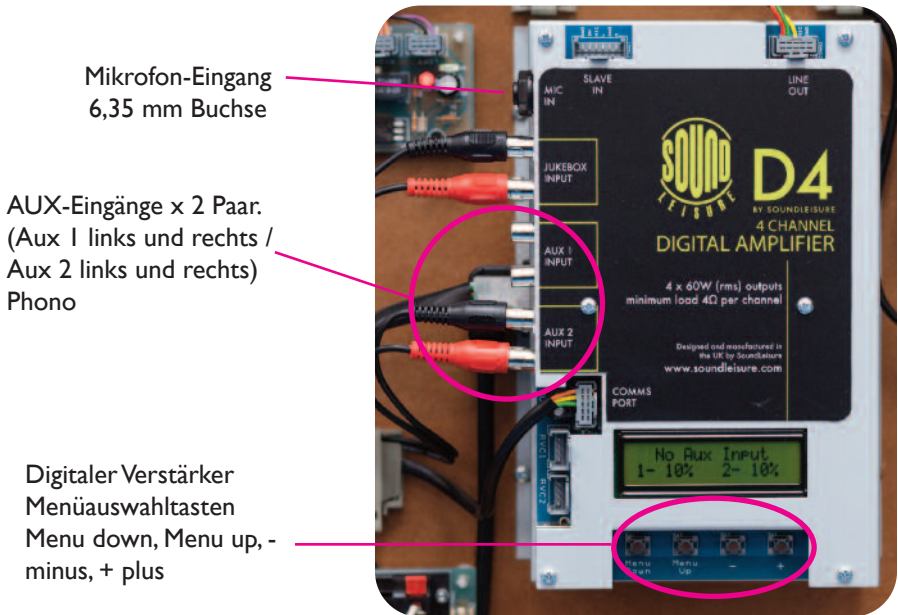


ABB. 9

Verstärker Breakoutbox
befindet sich auf der
Rückseite der Jukebox


Jukebox Reset-Knopf

Verstärker Audio
Ausgangsanschlüsse
Phono

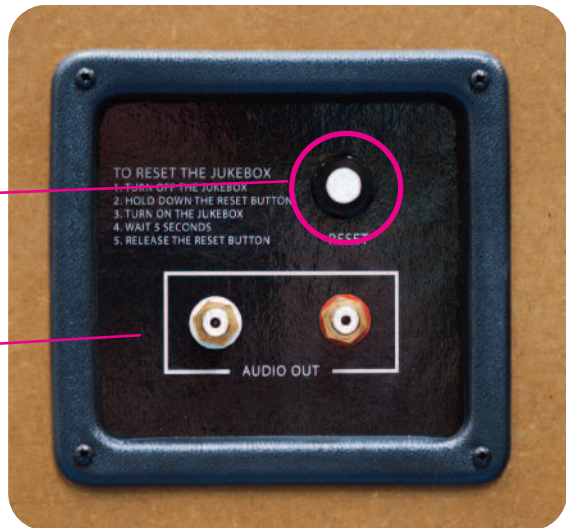

6) Hinzufügen zusätzlicher Lautsprecher

Der Digitale Verstärker D4 verfügt über 4 unabhängige Ausgänge, die als 2 Stereopaare konfiguriert sind. 2 Ausgänge dienen für den Betrieb der internen Lautsprecher der Jukebox (auf dem Verstärker angezeigt als Channel 1), womit zwei Ausgänge (links und rechts) für den Anschluss zusätzlicher Lautsprecher frei bleiben (Auf dem Verstärker angezeigt als Channel 3). Wenn Sie einen D2-Verstärker haben, sind die Channels 3/4 nicht verfügbar.

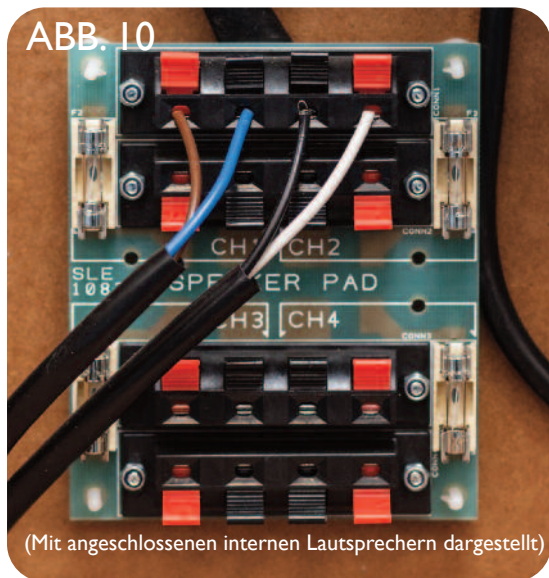

Auf der Rückseite der Jukebox befindet sich das "Speaker Matching Pad" (Abb. 10 oben). Zusatzlautsprecher sollten idealerweise in einer Stereokonfiguration aufgestellt werden, wo der linke Lautsprecher an CH3 und der rechte Lautsprecher an CH4 angeschlossen ist.

Die Lautstärke für diese Lautsprecher wird über die Lautstärketasten "Channel 3/4" auf der Fernbedienung geregelt. Diese Taste sind die VOL-Tasten auf der RECHTEN Seite der Fernbedienung. Die Tasten auf der linken Seite regeln Channels 1/2. (siehe Abb. 7 auf Seite 13). Alle Lautstärkeregler werden auf dem Diagramm blau angezeigt.

Die Zusatzlautsprecher sollten keine Impedanz von weniger als 4 Ohm pro Verstärkerkanal aufweisen. Bitte wenden Sie sich an Sound Leisure, wenn Sie nicht sicher sind, welche Lautsprecher geeignet sind oder Sie gerne eine andere Lautsprechereinstellung als die oben beschriebene wollen.

7) Anpassen der Verstärkereinstellungen

Es ist möglich, die Audiobalance des Verstärkers an die Umgebungsbedingungen oder den persönlichen Geschmack anzupassen. Es gibt separate Einstellungen für die internen Jukebox-Lautsprecher (auf dem Verstärker als Kanal I angezeigt) und alle weiteren Lautsprecher, die angeschlossen werden können (Auf dem Verstärker als Channel 3 angezeigt)

Durch Drücken der Tasten "MENU UP" oder "MENU DOWN" auf dem D4 Verstärker können Sie durch die verfügbaren Menüs navigieren. Durch Drücken der Tasten "+" oder "-" heben oder senken Sie den Wert des aktuellen Menüs. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert. (Die Position dieser Tasten wird in Abb. 8 auf Seite 15 angezeigt). Werden 1 Minute lang keine Tasten gedrückt, wechselt der Verstärker wieder auf seinen Standard-Anzeigemodus.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Menüs für Channel I. Um die Einstellungen für Channel 3 (Zusatzlautsprecher) zu verändern, drücken Sie die Taste "Menu Up", bis "Channel 3" angezeigt wird und wiederholen Sie dann die dieselben Schritte wie unten gezeigt.

Channel I Stereo / Mono Switch

Dieses Menü dient dazu, die Verstärker auf Stereo oder 2-Kanal-Mono einzustellen. Dies sollte "Stereo" bleiben.

Channel I Master

Dieses Menü stellt die Maximallautstärke ein, die mit der Fernbedienung erreicht werden kann und sollte verwendet werden, um eine Maximallautstärke für die Jukebox-Lautsprecher einzustellen.

Channel I Master

Dieses Menü stellt den Basspegel der Jukebox-Lautsprecher ein. Es bietet eine Absenkung oder Verstärkung von 15 dB.

Channel I Middle

Dieses Menü stellt den Mitteltonpegel der Jukebox-Lautsprecher ein. Es bietet eine Absenkung oder Verstärkung von 15 dB.

Channel I Treble

Dieses Menü stellt den Höhenpegel der Jukebox-Lautsprecher ein. Es bietet eine Absenkung oder Verstärkung von 15 dB.

Channel 1 Microphone Volume

Wenn Sie ein Mikrofon verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen ein Kabelmikrofon mit niedriger Impedanz. Wenn Sie ein kabelloses Mikrofon verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an Sound Leisure.

Aux Input 1

Dieses Menü stellt die Masterlautstärke für AUX-Eingang 1 ein. So kann die Lautstärke des AUX-Einganges mit der Lautstärke des CD-Mechanismus ausgeglichen werden.

Aux Input 2

Dieses Menü stellt die Masterlautstärke für AUX-Eingang 2 ein. Beschreibung siehe Aux Input 1.

Aux Input Auto/Manual

Ändert von Auto-Eingangsauswahl auf manuelle Eingangs-Auswahl. Wenden Sie sich an Sound Leisures für nähere Informationen.

Aux Input Time

Dieses Menü stellt die Zeit ein, für die ein AUX-Eingang vorhanden sein muss, bevor der Verstärker ihn aktiviert und ist standardmäßig auf 10 Sekunden eingestellt. Dieser Wert kann zwischen 2 und 60 Sekunden betragen.

Mikrofon Voiceover / Karaoke

Wird Karaoke ausgewählt, werden Musik und Mikrofon gemeinsam gehört. Wird Voiceover ausgewählt, wird die Musik stummgeschaltet sobald das Mikrofon verwendet wird und schaltet sich wieder ein, wenn das Mikrofon nicht mehr in Verwendung ist.

Mikrofon Bass

Dieses Menü stellt den Basspegel des Mikrofon-Eingangs ein. Es bietet eine Absenkung oder Verstärkung von 15 dB.

Microphone Middle

Dieses Menü stellt den Mitteltonpegel des Mikrofon-Eingangs ein. Es bietet eine Absenkung oder Verstärkung von 15 dB.

Mikrofon Höhe

Dieses Menü stellt den Höhenpegel des Mikrofon-Eingangs ein. Es bietet eine Absenkung oder Verstärkung von 15 dB.

Line Out Master

Dieses Menü stellt den Höhenpegel des Mikrofon-Eingangs ein.

Line Out Microphone Volume

Dieses Menü stellt die Lautstärke des Mikrofons ein, die an den Line-Ausgang gesendet wird.

Line Out Voiceover / Karaoke

Wird Karaoke ausgewählt, werden Line Out Musik und Mikrophon gemeinsam gehört.

Wir Voiceover ausgewählt, wird die Line Out Musik stummgeschaltet sobald das Mikrophon verwendet wird und schaltet sich wieder ein, wenn das Mikrophon nicht mehr in Verwendung ist.

Lautstärke

Ist die Lautstärkeregelung eingeschaltet, liefert sie eine dynamische Verstärkung von Bass und Höhen, wenn die Jukebox mit niedriger Lautstärke läuft, je niedriger die Lautstärke desto höher die Verstärkung. Dies ist ein subtiler Effekt, der für mehr Klarheit in der Musik bei niedriger Lautstärke sorgt.

Bitte beachten Sie: Der Verstärker unterstützt viele weitere Funktionen, die nicht in dieser Jukebox-Bedienungsanleitung enthalten sein. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Sound Leisure und besorgen Sie sich das D4 Verstärker-Handbuch.

Wenn Sie einen D2-Verstärker haben, sind die Channels 3/4 nicht verfügbar.

8) Diamond Pack (Optional)

Bitte beachten Sie: Dies ist eine optionale Zusatzausstattung, die nur in ihre Jukebox eingebaut wird, wenn sie im Bestellumfang enthalten ist.

Das Diamond Pack ist ein vollständiges LED-Beleuchtungssystem, das dem Benutzer die Auswahl aus 10 bereits vorhandenen Lichtmustern bietet. Sie können das Programm auch bei jeder beliebigen Farbe anhalten, um eine Jukebox-Beleuchtung ihrer Wahl zu kreieren.

Für die Nutzung des Diamond-Pack drücken Sie bitte die Taste "Colour On" auf der Fernbedienung.

Damit wird das linke untere Anzeigefeld unter dem Titelrack eingeschaltet.



Das linke untere Anzeigefeld wird aktiviert, indem Sie die Taste "Colour On" auf der Fernbedienung drücken. Beachten Sie, dass die Anzeige anzeigt, das Muster 9 - Sound to Light Slow ausgewählt ist.

Die folgenden Muster können durch Eingabe der entsprechenden Zahlen auf der Fernbedienung ausgewählt werden

Muster Nummer	Farbmuster
1	Antique
2	iPod
3	Slow Disco
4	Red-Green mix
5	Blue-Red mix
6	Disco
7	Rotisserie
8	Ladder
9	Sound To Light Slow
0	Sound To Light Fast

Sollten Sie ein Muster bei einer bestimmten Farbe anhalten wollen, drücken Sie die Taste "Hold On" auf der Fernbedienung, wenn die Jukebox die von Ihnen gewünschte Beleuchtung hat. Das linke untere Anzeigefeld zeigt nun "H" an, was bedeutet, dass ein Muster wie unten gezeigt angehalten wurde.



Weitere Änderungen des Musters können erst dann durchgeführt werden, wenn die Taste "Hold Off" auf der Fernbedienung gedrückt wurde.

Wenn Sie Ihr gewünschtes Muster ausgewählt haben, drücken Sie auf den Knopf "Colour Off" auf der Fernbedienung, um in den Jukebox-Auswahlmodus zurückzukehren.

Bitte beachten Sie:

Die Titelauswahl kann erst wieder aufgenommen werden, wenn der Farbauswahlmodus abgeschaltet ist. Akzeptiert die Jukebox die Auswahl nicht, dann kontrollieren Sie, ob der Farbmodus abgeschaltet ist.

Sollten Probleme mit der Diamond Pack Zusatzausstattung auftreten, wenden Sie sich bitte an Sound Leisure.

9) Bluetooth (Optional)

Bitte beachten Sie: Dies ist eine optionale Zusatzausstattung, die nur in ihre Jukebox eingebaut wird, wenn sie im Bestellumfang enthalten ist.

Mit der Bluetooth-Zusatzausstattung können die meisten Bluetooth-fähigen Geräte Audio direkt zur Jukebox streamen.

Um ein Audiogerät an das Bluetooth-Zubehör zu koppeln:

1. Überprüfen Sie, ob die LED auf der Vorderseite des Bluetooth-Zubehörs ununterbrochen rot leuchtet.

Leuchtet die LED nicht rot, drücken Sie die Taste auf der Vorderseite des Zubehörs, um den Pairing-Modus einzugeben.
2. Schalten Sie den Bluetooth-Anschluss auf Ihrem Audiogerät ein und beginnen Sie mit der Gerätesuche (eine Anleitung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Audiogerätes).
3. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte 'SoundLeisureJB' aus. Wenn Ihr Audiogerät um Bestätigung bittet, drücken Sie auf OK. Wenn Ihr Audiogerät nach einem Passwort fragt, geben Sie "1234" ein.
4. Ist das Koppeln abgeschlossen beginnt die LED auf der Vorderseite des Bluetooth-Zubehörs grün zu blinken.
5. Die LED wechselt zu grün, wenn Audio auf Ihrem Audiogerät gespielt wird.

Um ein neues Gerät zu koppeln:

Drücken Sie die Taste auf der Vorderseite des Bluetooth-Zubehörs, um Ihr angeschlossenes Gerät zu entkoppeln oder Ihr entkoppeln Sie mit Hilfe Ihres Audiogeräts (siehe Bedienungsanleitung Ihres Audiogeräts).

Die LED auf der Vorderseite des Bluetooth-Zubehörs ändert sich auf grün, wenn es entkoppelt ist.

Um ein neues Gerät anzuschließen, wiederholen Sie den oben beschriebenen Kopplungsvorgang.

Die Bluetooth-
Einheit befindet
sich auf dem Regel
im Jukebox-
Gehäuse

Kopplungs-Knopf

LED

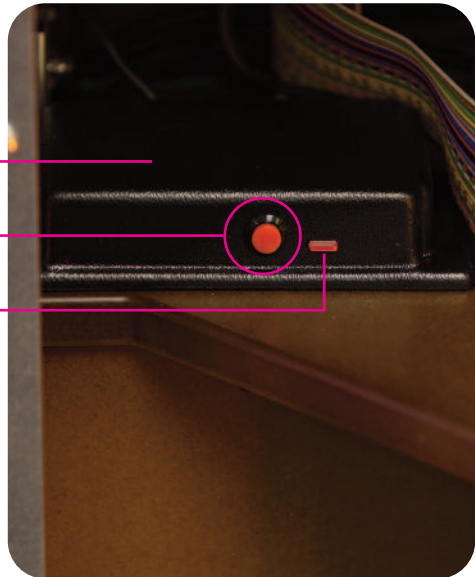


ABB. 11

10) iPod Dock Zubehör (Optional)

Bitte beachten Sie: Dies ist eine optionale Zusatzausstattung, die nur in ihre Jukebox eingebaut wird, wenn sie im Bestellumfang enthalten ist.

Das iPod Dock Zubehör kann Audio abspielen und einen angeschlossenen iPod laden. Das in der Jukebox verwendete iPod Dock ist ein offizielles Apple-Produkt, und es werden die Einzelhandelsverpackungen und verschiedene Dock-Adapter geliefert. Bitte überprüfen Sie, ob der richtige Dock-Adapter in das Dock eingebaut ist, damit Ihr iPod unterstützt wird. Andernfalls kann die Lebensdauer Ihres Docking-Anschlusses vermindert werden.

Um Audio von einem angedockten iPod anzuhören:

- i) Starten Sie den iPod und stellen Sie die Lautstärke zwischen 3/4 und voll ein.
- ii) Sorgen Sie dafür, dass die Jukebox keine CD spielt, und warten Sie 10 Sekunden lang.
- iii) Die Anzeige der Jukebox sollte "Ch 2" anzeigen, was bedeutet, dass der Verstärker auf den Eingang des iPod-Docks umgeschaltet wurde.
- iv) Verwenden Sie die Jukebox Fernbedienung, um die erforderliche Lautstärke einzuschalten.

Sollten Probleme mit der iPod Dock Zusatzausstattung auftreten, wenden Sie sich bitte an Sound Leisure.

11) Fehlerbehebung

Sollte bei der Jukebox eine Störung auftreten, sehen Sie bitte im folgenden Kapitel Fehlersuche nach.

Ist die Störung dort nicht beschrieben oder tritt sie wiederholt auf, wenden Sie sich bitte an Sound Leisure.

Fehler: CD-Mechanismus steckt oder vibriert

Lösung: Mögliche CD Blockierung, schalten Sie die Jukebox aus und entfernen Sie die CDs um den CD Hebearm. Schalten Sie die Jukebox mit dem auf der nächsten Seite beschriebenen Reset-Verfahren wieder ein.

Fehler: Anzeige zeigt in der oberen Zeile der LED-Anzeige diverse Zahlen an und es ist keine Auswahl möglich.

Lösung: Türschalter der Jukebox ist offen, schließen Sie die Vordertür der Jukebox.

Fehler: unterbrochene Fernbedienung

Lösung: Überprüfen Sie, ob neue Batterien verwendet werden.

Wenn nur bestimmte Tasten nicht richtig funktionieren, wie z.B. die Lautstärketasten, die am häufigsten verwendet werden, kontaktieren Sie Sound Leisure wegen einer neuen Fernbedienung

Fehler: Titelauswahl über Fernbedienung oder Jukebox Tastenleiste funktioniert nicht

Lösung: Kontrollieren Sie, ob sich die Maschine im normalen Jukebox-Betrieb befindet und der Farbauswahlmodus abgeschaltet ist, indem Sie die Taste "Colour Off" auf der Fernbedienung drücken.

Reset-Verfahren

Gelegentlich kann es notwendig sein, einen Reset der Jukebox durchzuführen, wenn die Maschine lange nicht verwendet wurde oder Spannungsspitzen aufgetreten sind oder der CD-Mechanismus klemmt. Beim Reset-Verfahren werden verschiedene elektronische Teile der Jukebox neu synchronisiert und aufgetretene Datenfehler werden gelöscht.

So funktioniert ein Reset der Jukebox:

- i) Schalten Sie die Jukebox aus und überprüfen Sie, ob die Vordertür geöffnet und abgeschlossen sind.
- ii) Halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Maschine gedrückt (Abb. 9 - Seite 15).
- iii) Schalten Sie die Jukebox wieder ein und halten Sie dabei die Reset-Taste gedrückt.
- iv) Warten Sie 19 Sekunden und lassen Sie die Taste dann los. War der Reset erfolgreich, blinkt auf dem Display die Anzeige 179 und anschließend 30. Der CD-Mechanismus sollte über Position 100 (ganz links) geparkt sein.

Bitte beachten Sie: Dieses Verfahren setzt den CD-Mechanismus komplett zurück, bitte entfernen Sie sämtliche CDs, die auf dem Laser Player verblieben sind, bevor Sie irgendeine weitere Auswahl treffen.

CE Declaration of Conformity

We, Sound Leisure Ltd, UK, declare under our sole responsibility that the following products

Manhattan, Melody, 1015, 1015 Slimline, Gazelle, Britannia & Rocket Jukeboxes

To which this declaration relates is in compliance with the essential requirements of:

EMC
Council Directive 2004/108/EC
Standards EN 55022 & EN 55024

Electrical Safety
Low Voltage Directive 2006/95/EC
Standards EN 60065:2001(7th Ed) + A1:2005 + A2:2010

RoHS
Council Directive 2002/95/EC

When installed in accordance with the manufacturers specifications

Sound Leisure Ltd
Sandreas Way
Leeds
West Yorkshire
England
LS15 8AR

Signed on behalf of Sound Leisure Ltd



Chris Black
Managing Director

Date of issue: 21st November 2013



A.u.S. Spielgeräte GmbH
Schedygasse 48, AT 1210 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr
Tel. +43 1 271 66 00 66 - Fax. +43 1 271 66 00 75
E-Mail verkauf@aus.at - Web www.aus.at

