

Fehlerbehebung

Das Abspielen einer CD funktioniert nicht.

Stellen Sie sicher, das die Musikbox mit Strom verbunden ist.
Verwenden Sie ausschließlich Original Discs.
Schalten Sie im Haupt-Bedienfeld auf „CD-AUX“.
Nachdem Sie eine CD eingelegt haben, betätigen sie den „ON/OFF“
Schalter neben der CD.
Schließen Sie das Verdeck.

Es wird kein Ton ausgegeben/Lautstärkenregler auf Fernbedienung funktioniert nicht.

Unterscheiden Sie zwischen Gesamtlautstärke und iPod-Lautstärke.
Erklärung: Der Lautstärkereglern auf der Fernbedienung und dem iPod
Bedienfeld steuern ausschließlich die Lautstärke des iPods, da sie auf
das Betriebssystem zugreifen. Der Regler „Volume“ auf dem Haupt-
Bedienfeld hingegen steuert die Gesamtlautstärke der Musikbox und
somit alle gerade abgespielten Medien.
*Wichtig: Versuchen Sie zu vermeiden, Titel eines iPod bei 100% Geräte-
und iPodlautstärke abzuspielen. Das kann den Lautsprechern der
Musikbox schaden sowie die Qualität der Musik vermindern.*

Bei USB/SD - die gewünschte Musik wird nicht abgespielt.

Das System der Musikbox liebt Titel ausschließlich im MP3-Format.
Es erkennt automatisch alle MP3s auf dem von Ihnen angeschlosse-
nen Datenträger und spielt diese sofort ab.

Bei AUX (ext. Quelle) - die gewünschte Musik wird nicht abgespielt.

Wenn Sie Musiktitel über AUX wiedergeben möchten, ist dies nicht
über die Musikbox steuerbar. Die Musikbox dient in diesem Fall
lediglich als Ausgabemodul/Lautsprecher. Mit dem Regler „Volume“
können Sie die Lautstärke der sich im Gerät befindlichen Lautsprecher
regulieren.

Falls Sie noch Fragen zur Musikbox haben,
kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.



A.u.S. Spielgeräte GmbH
Tel.: +43 (0) 1 271 66 00

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1 Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese sorgsam auf
- 2 Alle Warnung am Produkt sowie in der Gebrauchsanleitung sollten berücksichtigt und eingehalten werden
- 3 Reinigung- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel bzw. Aerosol Mittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch
- 4 Zubehör – Verwenden Sie kein Herstellerfremdes Zubehör – dies könnte zu Fehlfunktionen führen
- 5 Wasser und Feuchtigkeit – Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B.: Badewanne, Spüle, Wasserrohren, feuchte Umgebungen wie Swimmingpool oder ähnliches)
- 6 Zubehör – Platzieren Sie das Gerät auf keinem Wagen, Standfuß, Stativ oder Tisch. Es besteht die Möglichkeit dass das Gerät zu Boden fällt und schwerwiegende Verletzungen von Personen zur Folge hat bzw. Schäden am Gerät nach sich zieht. Jegliche Befestigung sollte vom Hersteller empfohlen sein
- 7 Belüftung – Schlitze und Öffnungen im Gerätegehäuse sind zur Belüftung der Elektronik vorgesehen um es vor Überhitzung zu schützen. Die Öffnungen dürfen nicht verschlossen werden. Weiters sollte sich kein Bett, Sofa, Teppich oder ähnliches vor den Öffnungen befinden. Außerdem sollte das Gerät nicht in einem Regal oder ähnlichem positioniert werden um eine optimale Belüftung zu garantieren.
- 8 Die Musikbox sollten Sie bei Gewittern bzw. bei längerem Nicht-Gebrauch von der Stromversorgung trennen. Dies schützt alle Elemente der Beleuchtung sowie der Stromversorgung.
- 9 Stopfen Sie keinerlei Gegenstände in die Schlitze und Öffnungen – dies könnte einen Brand zur Folge haben. Schütten Sie niemals Flüssigkeiten über das Gerät – Stromschlaggefahr
- 10 Service – Führen Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen des Gerätes nie selbst durch. Kontaktieren Sie stets einen Elektronikfachmann.
- 11 Ersatzteile – Versichern Sie sich stets das Originalersatzteile bzw. Ersatzteile mit denselben Spezifikationen verwendet werden. Unsachgemäße Ersatzteile können die Musikbox beschädigen bzw. die Gefahr eines Brandes oder Stromschlag erhöhen.
- 12 Hitze – das Produkt sollte nie in der Nähe von Hitzequellen (wie Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder ähnlichen Wärmequellen) aufgestellt werden.



Impressum/Herausgeber

A.u.S. Spielgeräte GmbH
Scheydgasse 48
AT 1210 Wien
Tel.: +43 (0) 1 271 66 00
Mail: verkauf@aus.at
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr



Bedienungsanleitung



Musikbox 105 cm
CD/Radio/iPod/USB/SD/AUX

WICHTIGER HINWEIS

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig. Es wird Ihnen helfen dieses Gerät in Betrieb zu setzen und alle Spezifikationen zu nutzen. Verwahren Sie die Gebrauchsanweisung gut.

Haupt-Bedienfeld



Abb. 1

- Power:** Gerät Ein/Aus
- Light:** Licht Ein/Aus (Um das Licht einzuschalten, muss das Gerät mit Strom verbunden sein)
- Volume:** regelt die Gesamtlautstärke
- Treble:** regelt die hohen Tonfrequenzen
- Tuning:** regelt die Frequenz des Radios
- Bass:** regelt die tiefen Tonfrequenzen
- FM/CD/USB/SD/IP-AUX:** Auswahl des gewünschten Mediums

CD Bedienfeld



Abb. 2

- 1.1 CD Aktiv/Inaktiv
- 1.2 Abspielen/Pause
- 1.3 Stop
- 1.4 voriger Titel
- 1.5 nächster Titel
- 1.6 iPod Aktiv/Inaktiv *
- 1.7 Farbauswahl **
- 1.8 Titel wiederholen
- 1.9 zufällige Wiedergabe
- 1.10 CD Programmierung***

Um eine CD abzuspielen, ist es zuerst erforderlich den Regler des Haupt-Bedienfelds auf CD zu drehen (Abb. 1). Sogleich leuchtet die CD-Kontroll-Lampe auf (1.1) Nachdem Sie die CD eingelegt haben, ist der ON/OFF Schalter neben der eingelegten CD zu betätigen (Abb. 3). Nun können Sie wie folgt die Wiedergabe über das Bedienfeld steuern:

CD Programmierung

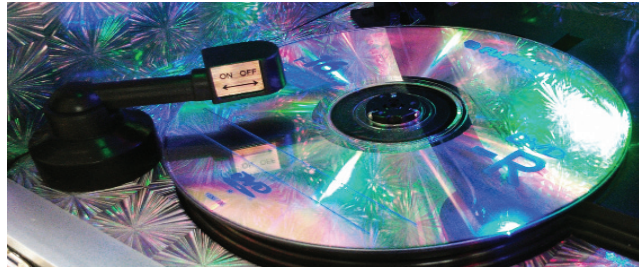


Abb. 3

Programmieren einer bestimmte Abfolge von Musiktiteln. Dies ist während der Musikwiedergabe nicht möglich.

1. Drücken Sie die „STOP“ Taste.
2. Drücken Sie nun den „PROGRAMM“ Knopf. Wählen Sie einen Titel (Mit „PREV“ und „NEXT“) und drücken Sie erneut „PROGRAMM“.
3. Wählen Sie die weiteren Titel aus und drücken Sie nach jeder Auswahl den „PROGRAMM“-Knopf. Haben Sie Ihre Auswahl abgeschlossen, drücken Sie bitte auf „PLAY“

iPod/iPhone Bedienfeld



Abb. 4

- 2.1 Abspielen/Pause
- 2.2 nächster Titel
- 2.3 voriger Titel
- 2.4 Lautstärke erhöhen
- 2.5 Lautstärke verringern
- 2.6 im Menü „zurück“
- 2.7 im Menü „nach oben“
- 2.8 im Menü „bestätigen“
- 2.9 im Menü „nach unten“
- 2.10 zufällige Wiedergabe

Um Musik eines iPod abzuspielen, ist es zuerst erforderlich den Regler des Haupt-Bedienfelds auf IP-AUX zu drehen (Abb. 1) und der an der Seite angebrachte Schalter (Abb. 5) auf „iPod“ zu stellen. Sogleich leuchtet die iPod-Kontroll-Lampe auf (Abb. 2; 1.6). Nachdem Sie den iPod angesteckt haben, können Sie wie folgt die Wiedergabe über das Bedienfeld steuern:

Es ist sowohl die Wiedergabe der Musik eines iPod sowie eines iPhone möglich. Das iPod Bedienfeld steuert direkt das Betriebssystem des iPod/iPhone.

Wiedergabe von USB/SD/AUX

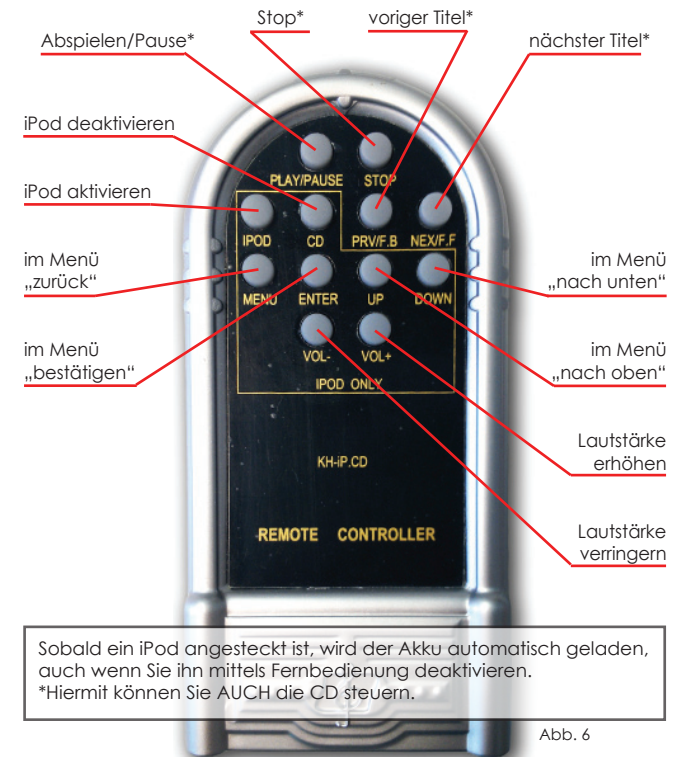


Abb. 5

USB/SD: Drehen Sie den Regler des Haupt-Bedienfelds auf USB/SD (Abb. 1). Stecken Sie Ihr USB Gerät oder Ihre SD/MMC Karte an der Seite der Musikbox an. Die Steuerung befindet sich ebenfalls seitlich. Sobald das Medium erkannt wird, leuchtet eine LED-Lampe auf.

AUX: Drehen Sie den Regler des Haupt-Bedienfelds auf IP-AUX (Abb. 1) und stellen Sie den an der Seite angebrachten Schalter (Abb. 5) auf AUX. Rechts daneben befinden sich die erforderlichen Anschlüsse.

Fernbedienung



Sobald ein iPod angesteckt ist, wird der Akku automatisch geladen, auch wenn Sie ihn mittels Fernbedienung deaktivieren. *Hiermit können Sie AUCH die CD steuern.

Abb. 6

* siehe „iPod Bedienfeld“ ** für Gerätebeleuchtung *** siehe „CD Programmierung“